


Instructies bouwplaat tankwagen

De elementen zijn voor een groot deel zo uit de mal te drukken, maar de langere stukken kunnen wat meer vast zitten. Alle vouwlijnen zijn al aanwezig en ziet u aan de onderkant. Vouw eerst het element zoals hij moet worden voordat u lijmt en laat ieder gelijmd deel eerst drogen voordat u de volgende plakt voor het mooiste resultaat. Zie aanwijzingen bij de foto's.

Benodigdheden:

- Klein schaarje of mesje om de elementen los te maken
- Snel drogende lijm (geen secondelijm)
- Pen of ander rond object om de elementen rond te maken

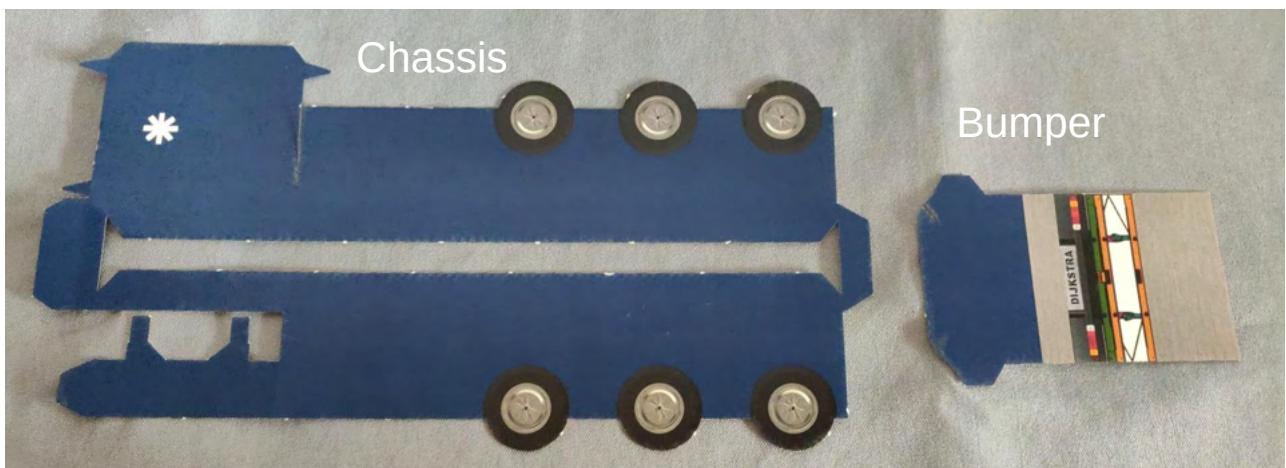


Begin met het chassis en de (klap)bumper. De bumper zit dubbel bij de achterlichten en aan de onderkant.



Lijm eerst de voorkant van het chassis (het grote deel met de witte ster) en de bumper vast.




Lijm daarna het midden aan de onderkant van het chassis.

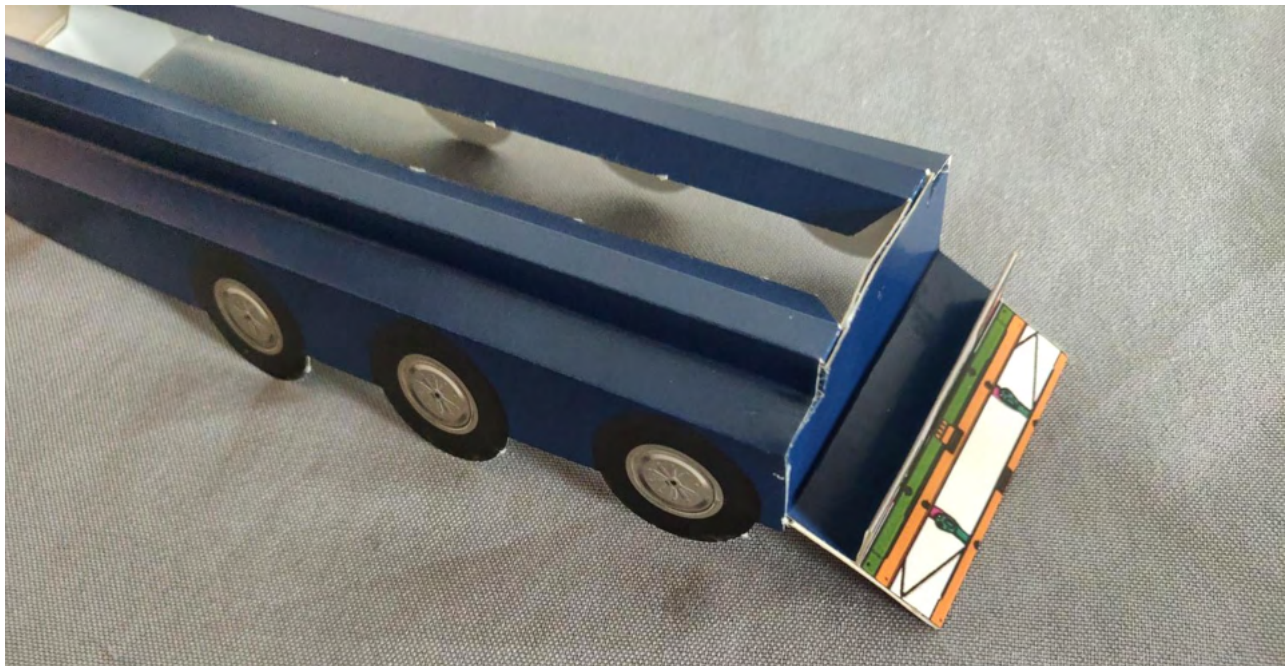

Bevestig de bumper aan het chassis. Deze hangt nu nog naar beneden maar wordt vast gezet met de uitloop in de volgende stap.




Neem de uitloop en de trekstang. De trekstang rond maken met de pen, lijmen en de flapjes naar buiten vouwen. De uitloop vouwen en passen op de bumper.

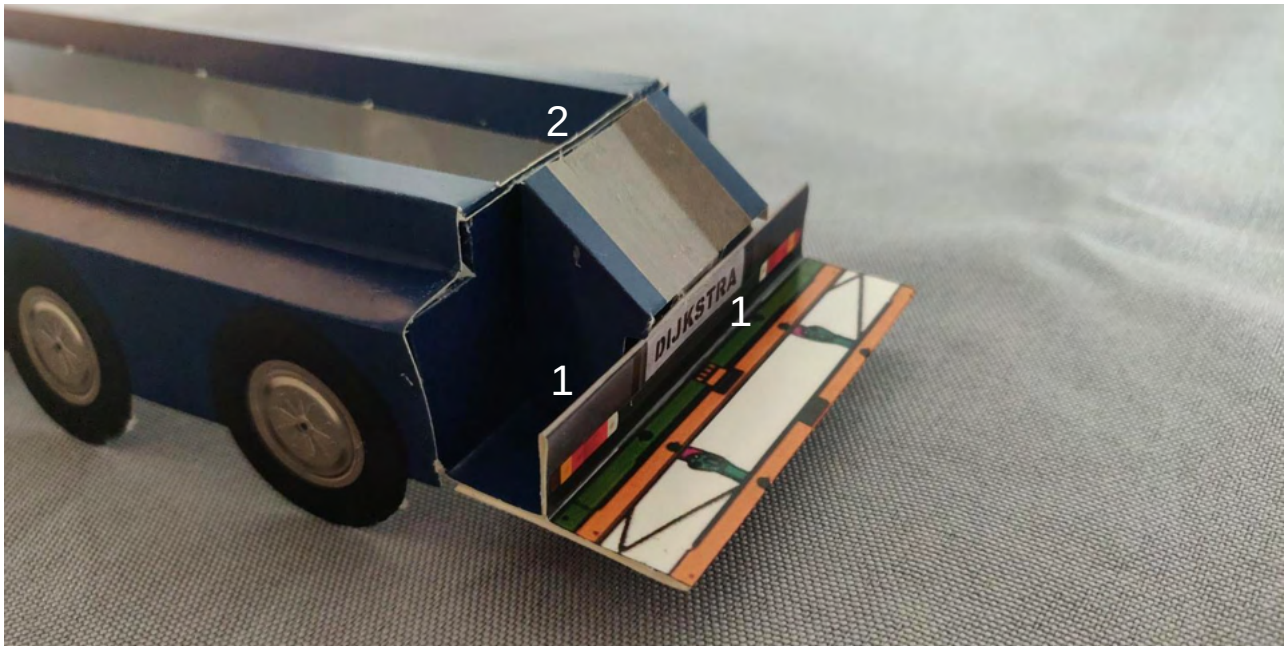


Lijm eerst het deel aan het nummerbord en de onderkant vast. Lijm het daarna vast aan het chassis.




Lijm de trekstang op de markering onderop het chassis.

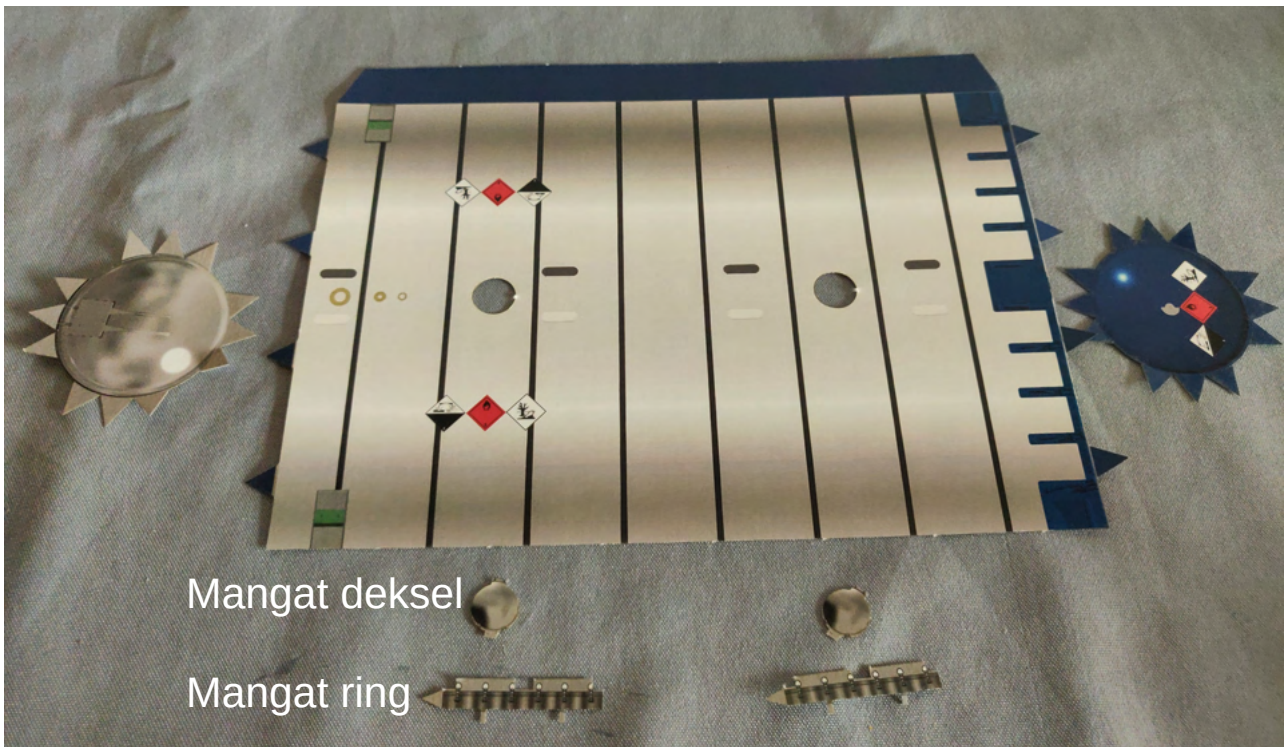

Neem de tank met beide deksels en de ringen en deksels van de twee mangaten. Maak de ringen van de mangaten rond met de pen en lijm deze vast. Er is nu een grote en een kleine opening. Doe wat lijm op de inkepingen en leg de deksels hierin.

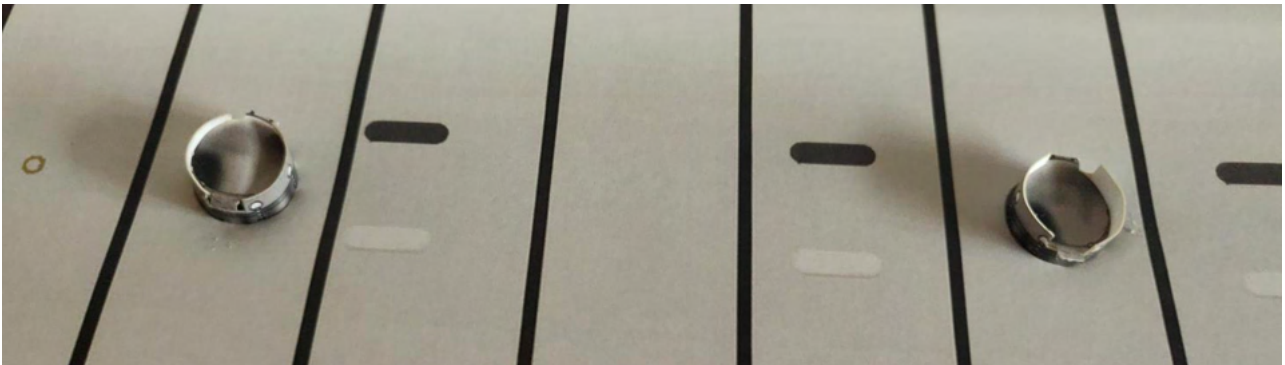


Plaats de mangaten op de tank in de daarvoor bestemde gaten.

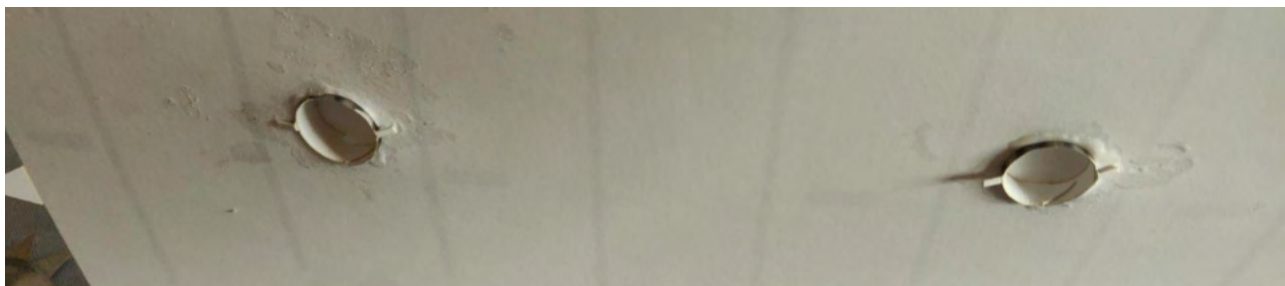


Gebruik de flapjes om de mangaten aan de binnenkant van de tank vast te lijmen.




Maak de tank rond en lijm deze vast. Plaats het voordeksel (grijs) op de tank aan het grijze uiteinde. Kijk goed welke kant boven is.

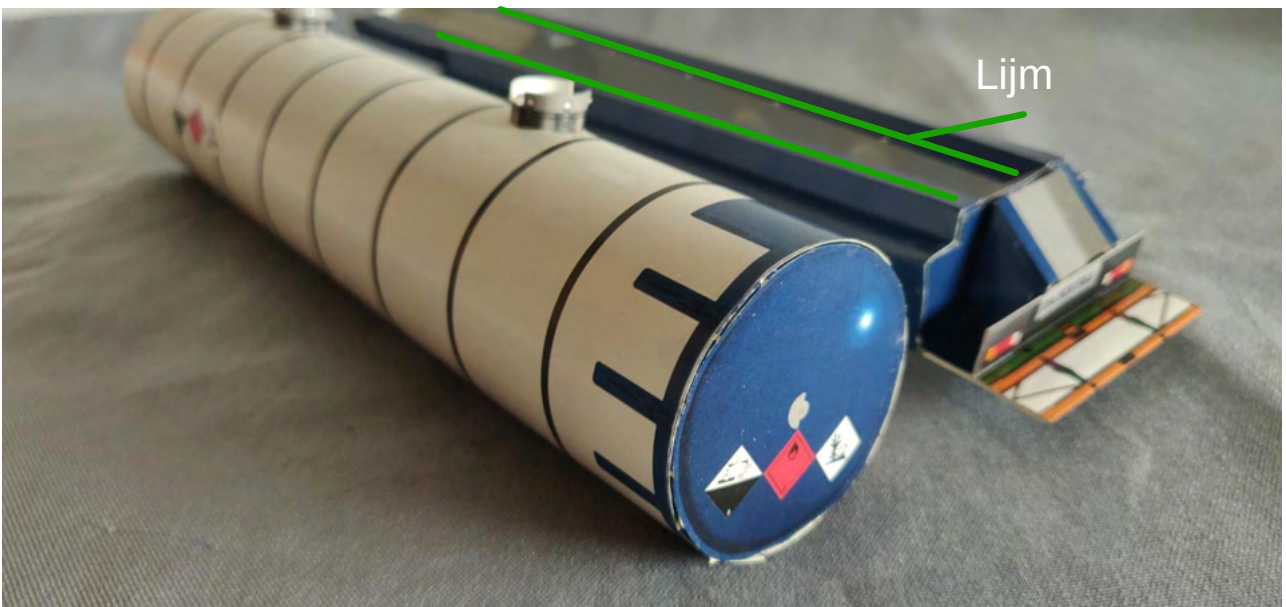


Plaats het achterdeksel (blauw) op de tank aan het blauwe uiteinde. Kijk goed welke kant boven is.

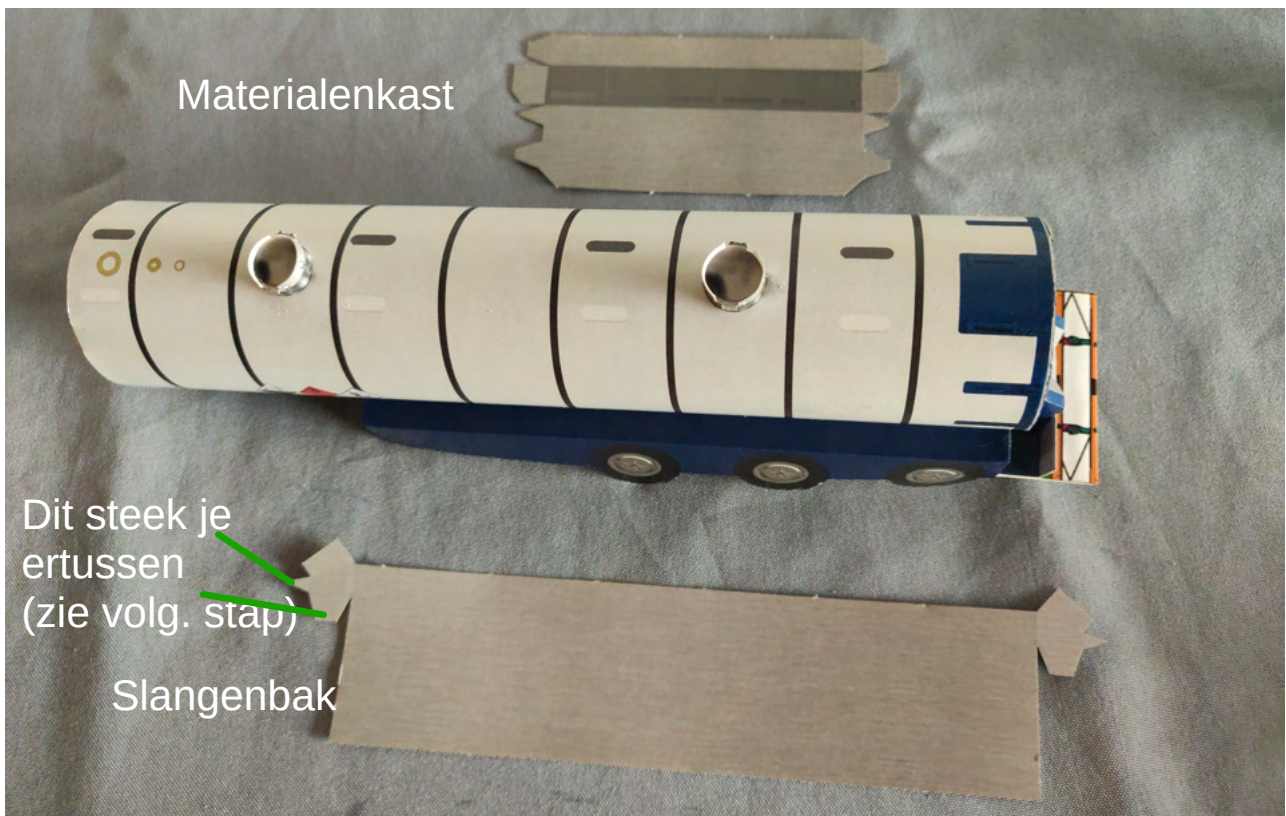

Lijm de schuine flappen van het chassis in en plaats hierop de tank. Let op de voorkant (grijs) en achterkant (blauw). Leg de materialenkast en slangenbak klaar.

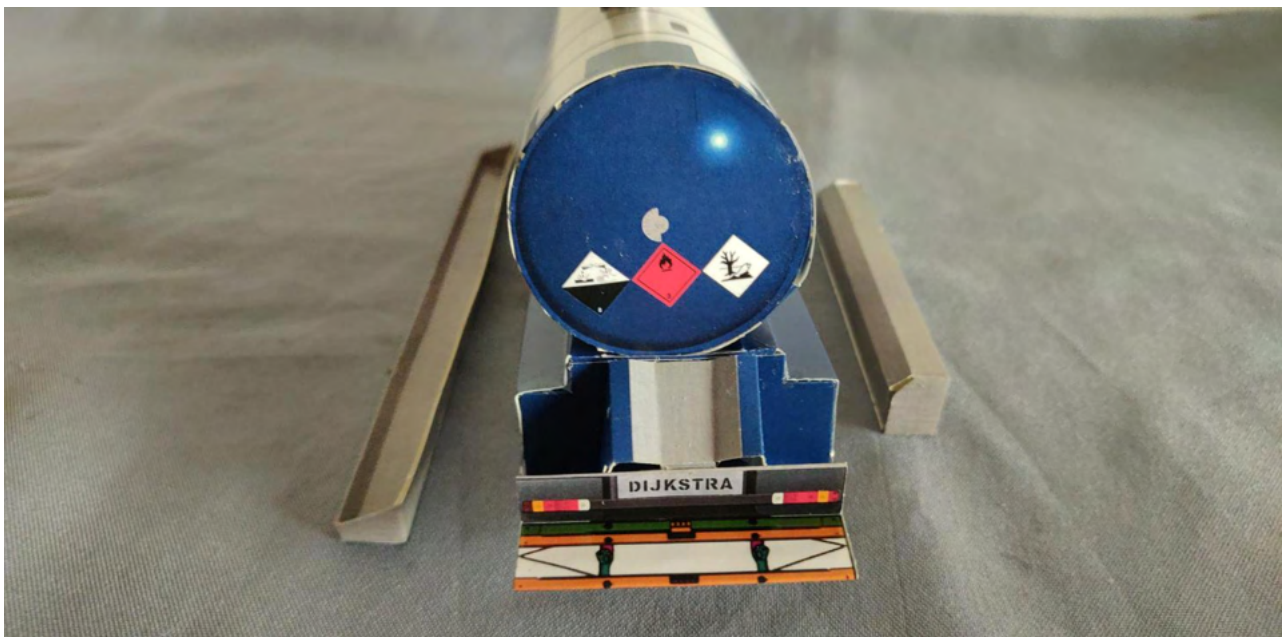

De slangenbak is geheel dubbelzijdig. Steek de flapjes van de zijkanten tussen het dubbele gelijmde (maar nog niet droge) papier. Lijm de materialenkast in elkaar, eerst in de lengte en dan de zijkanten.

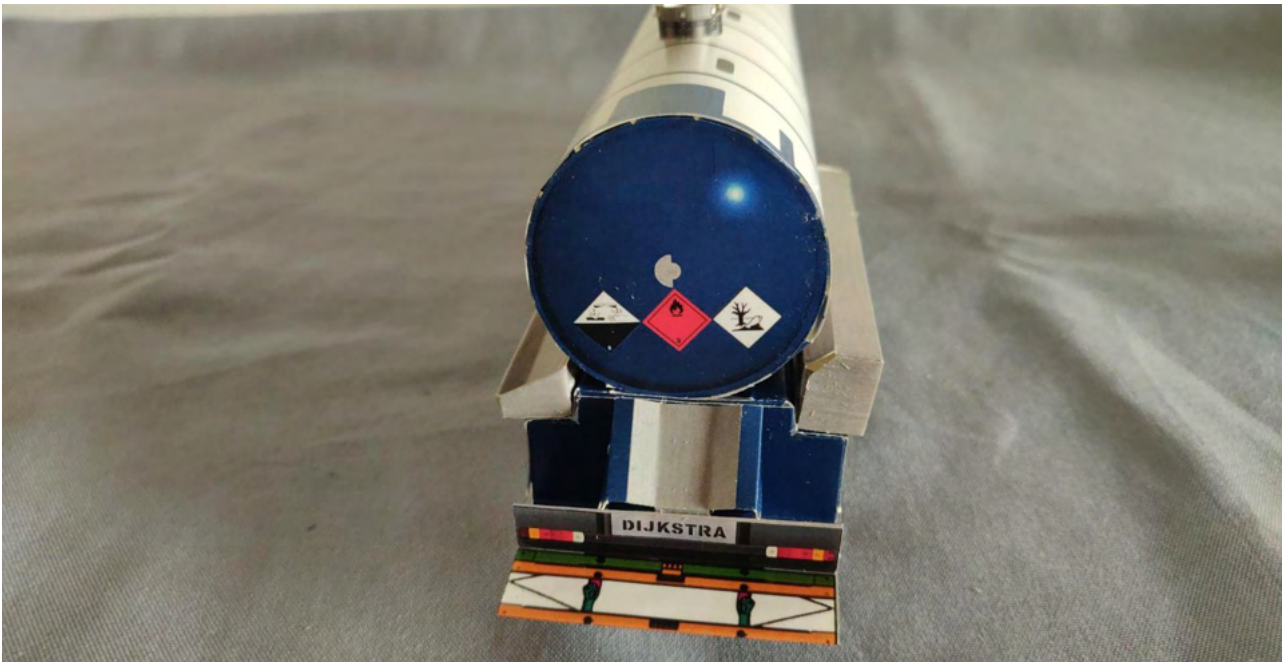


Plaats deze elementen op het chassis en lijm ze vast.




Leg de cycloon, de reclameborden, de kogelkranen, de rolbeugels en het bordes klaar.



Vouw de rolbeugels dubbel en lijm ze vast. Maak de kogelkranen rond, lijm ze vast en lijm daarna de voorkant erop. Vouw de flapjes naar binnen. Maak de bovenkant van de cycloon rond en lijm deze vast. Maak daarna van de rest een vierhoekige trechter. Lijm het leidingwerk aan de bovenkant van de cycloon. Vouw de boven- en onderrand van de reclameborden om en lijm ze aan de tank.

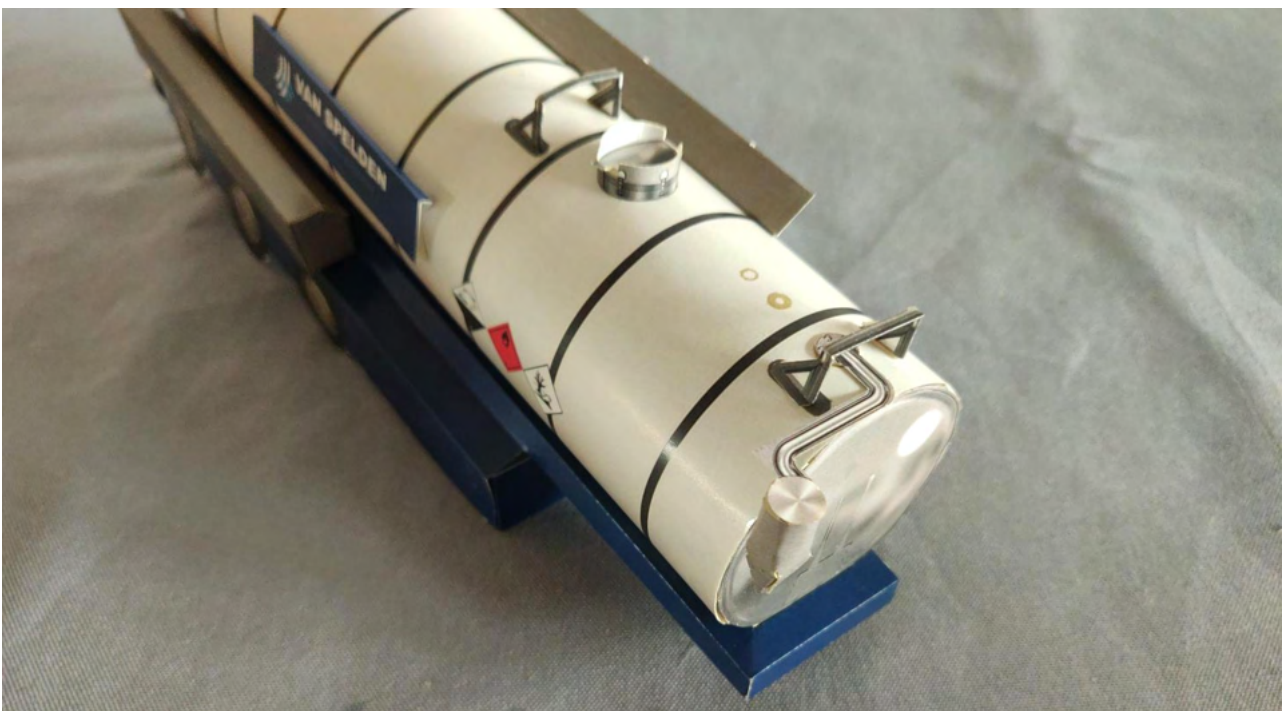


Plaats de cycloon op de afbeelding van de grootste flens bovenop de tank. Vouw de hoeken van de rolbeugels en plaats deze bovenop de tank, let op het lichte en donkere flapje.

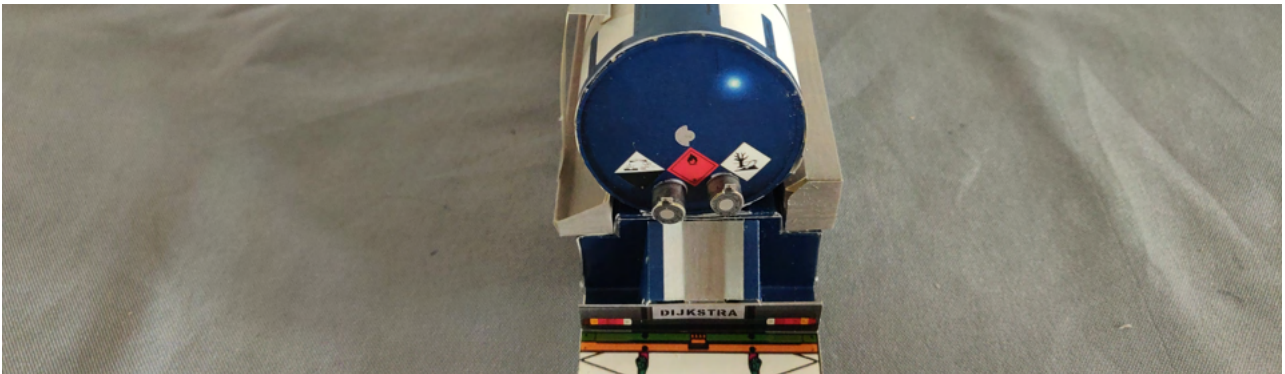

Plaats de kogelkranen achterop de tank, tussen de gevarenborden in, boven de uitloop.



Vouw het bordes en plaats deze op de tank en maak de onderkant van de trap vast aan de slangenbak.

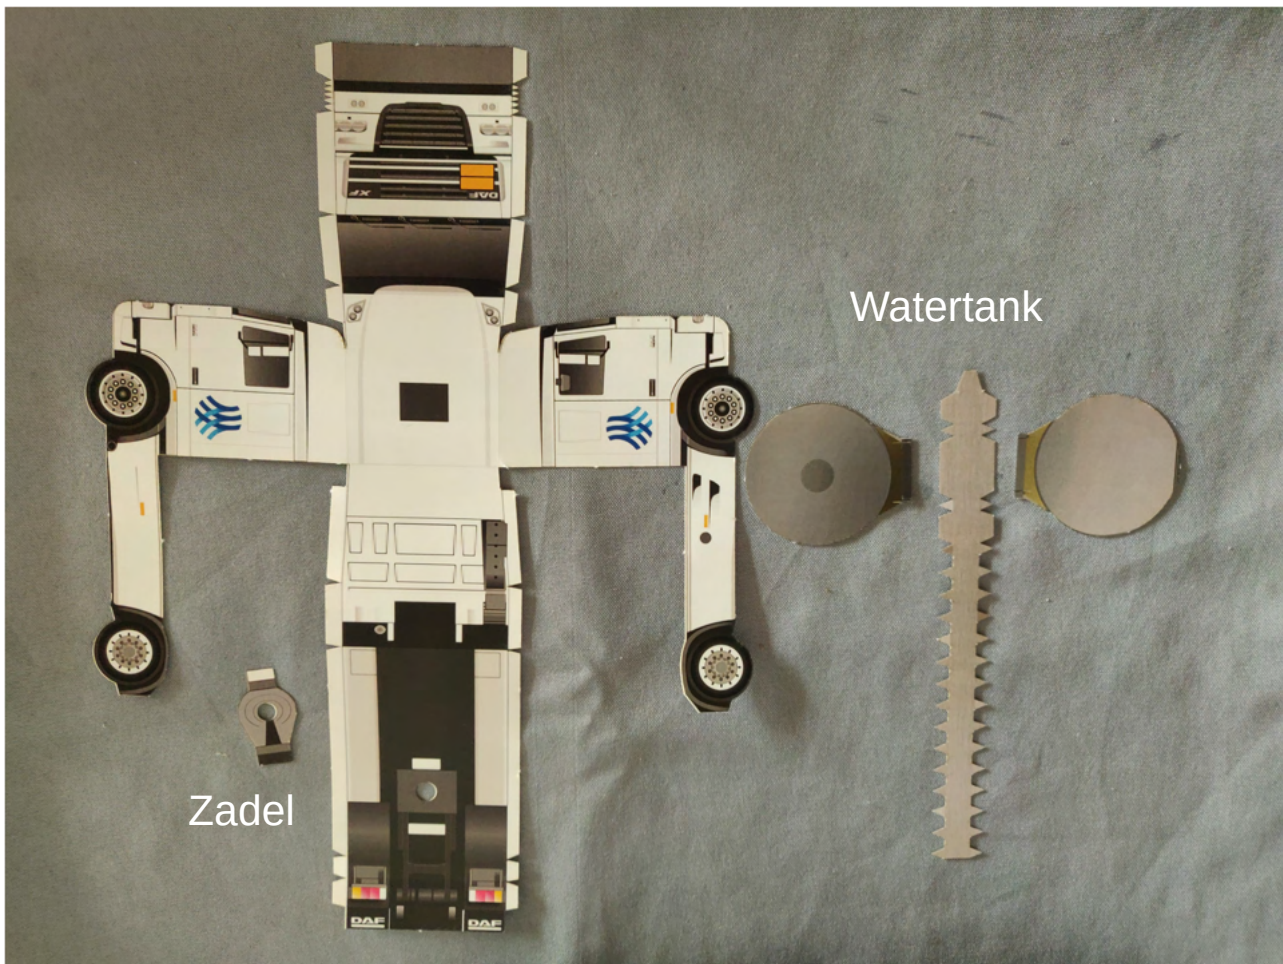

Neem de truck met het zadel en de onderdelen voor de watertank.



Zet de truck in elkaar, wacht steeds tot het vorige droog is, zodat de gelijmde delen niet van elkaar af schuiven. Plaats het zadel op de truck. Zet de watertank in elkaar door eerst de lange rand te vouwen en op één deel te plakken. Plaats het tweede ronde deel als het eerste droog is.



Plaats de watertank op de truck. Houd een paar millimeter afstand tot de achterkant van de cabine en lijm de onderkant van de watertank vast aan de truck.



Plaats de oplegger met de trekstang in het zadel en de tankwagen is klaar!